

Filtro purificador (Filtro del aire acondicionado)




Los purificadores toman el aire circundante y lo pasan por un filtro interior para eliminar el polvo. Dado que los filtros sucios evitan que el purificador de aire cumpla con su función, es importante mantenerlos siempre limpios.

Función del filtro purificador

El filtro ubicado debajo del tablero de instrumentos remueve el polen, el polvo y los olores que vienen del exterior del vehículo. Disminuye la actividad de los alergénicos, manteniendo la pureza del aire en el interior.



Mecanismo del filtro purificador

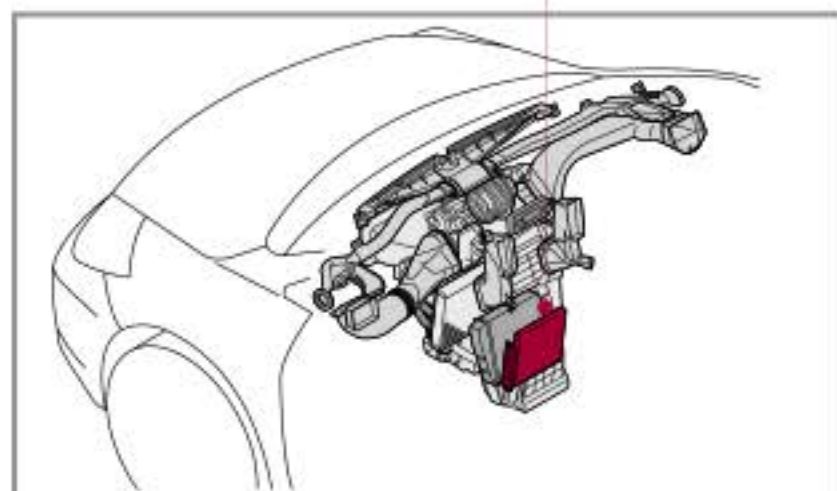

- Los filtros se encuentran ubicados principalmente en el lado opuesto al evaporador dentro de la unidad purificadora del aire acondicionado, la cual se localiza en la parte trasera de la guantera.
- Solamente remueve la suciedad del aire que se encuentra en el exterior del vehículo, pero también elimina olores de cigarrillo, entre otros, aun cuando se encuentren dentro del vehículo.

¿Qué pasa si se usa continuamente?

Se obstruirá con polvo y polen. Si se continua usando un filtro deteriorado, se reducirá la efectividad del aire acondicionado. Es como darle mantenimiento al aire acondicionado de su casa para mantener su eficacia.

¡Antes de tener problemas como éste!

El aire acondicionado no funciona con eficiencia

Si no se realiza mantenimiento

- Se reduce la eficiencia del aire acondicionado
- Los vidrios se empañan con facilidad

Cuando la condición es crítica

- El olor penetra hasta el interior del vehículo y se vuelve incómodo
- El aire contaminado afecta su salud

Nota

- Los filtros purificadores son equipo estándar de casi todos los vehículos NISSAN desde 1997.
- Al reemplazar el filtro purificador, puede elegir un filtro que sea "Efectivo contra polen, olores y alergénicos" (elimina los olores de los gases de escape y cigarrillos y disminuyen la actividad de los alergénicos) o uno que sea "Efectivo contra el polen", el cual elimina solamente polen.

Cuando es usado de forma continua

Antes de usarse



Ambiente siempre confortable



Después de doce meses de uso



Incómodo e insalubre



Incluso puede eliminar este tipo de polvo

Cuándo reemplazar

Cada 12 meses o 12,000km * lo que ocurra primero

